


純正ECUの取り外し方

純正ECUは下記の手順で外せます。

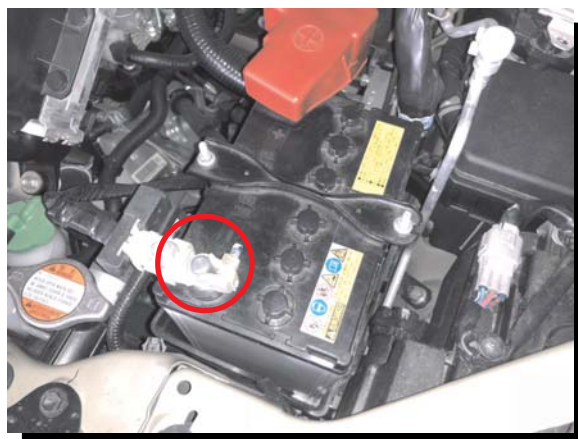

① バッテリーのマイナス端子を外す

エンジンルーム内にあるバッテリーの(-)側端子を外します。



② ECUのコネクタを外す

ECUに接続されているコネクタを外します。その際、コネクタレバー先端のツメを押しながら上へ起こすとコネクタは外れます。

注意！

- ※コネクタレバーを起こさないとコネクタは外れません。
- ※コネクタは無理に引き抜くと破損に繋がります。



③ 固定ボルトを外して本体を取り外す

画像手前のボルトを外し、前へ引くとECU本体が外れます。その際、取り外したECU本体に装着されている2本のボルトを外してブラケットも外してください。

以上で純正ECUの取り外しは完了です。

ホームページ記載の注意事項をよくお読み頂いた上で、装着予定車両から取り外した純正ECUと注文書を同梱の上下記住所までお送りください。※ECUは精密機器ですので衝撃や水没等に注意して緩衝材等を使用して梱包してください。

注意！ ※ECUを外すと初期学習が必要となりますので交換以外の目的では絶対に外さないでください。

【送付先】

株式会社 **JKD** CO.LTD.
ジェイワークス事業部

〒577-0006 大阪府東大阪市楠根3丁目4-34
TEL: 06-4307-6238 FAX: 06-4307-6239
E-Mail: jworks713@forest.ocn.ne.jp